

I

Italiano, 1

EXT 1400

Sommario

Installazione, 2-3

Disimballo e livellamento, 2
Collegamenti idraulici ed elettrici, 2-3
Primo ciclo di lavaggio, 3
Dati tecnici, 3

Descrizione della lavabiancheria, 4-5

Pannello di controllo, 4
Display, 5

Avvio e Programmi, 6

In breve: avviare un programma, 6
Tabella dei programmi, 6

Personalizzazioni, 7

Regolazione centrifuga, 7
Regolazione temperatura, 7
Regolazione della partenza ritardata, 7
Funzioni, 7

Detersivi e biancheria, 8

Cassetto dei detersivi, 8
Ciclo candeggio, 8
Preparare la biancheria, 8
Capi particolari, 8
Woolmark Platinum Care, 8

Precauzioni e consigli, 9

Sicurezza generale, 9
Smaltimento, 9
Risparmiare e rispettare l'ambiente, 9

Manutenzione e cura, 10

Escludere acqua e corrente elettrica, 10
Pulire la lavabiancheria, 10
Curare porta oblò e cestello, 10
Pulire la pompa, 10
Controllare il tubo di alimentazione dell'acqua, 10

Anomalie e rimedi, 11

Assistenza, 12

Assistenza Attiva 7 giorni su 7, 12
Estensione di garanzia Airbag, 12

Installazione


! È importante conservare questo libretto per poterlo consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti insieme alla lavabiancheria per informare il nuovo proprietario sul funzionamento e sui relativi avvertimenti.

! Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza.

Disimballo e livellamento

Disimballo

1. Disimballare la lavabiancheria.
2. Controllare che la lavabiancheria non abbia subito danni nel trasporto. Se fosse danneggiata non collegarla e contattare il rivenditore.

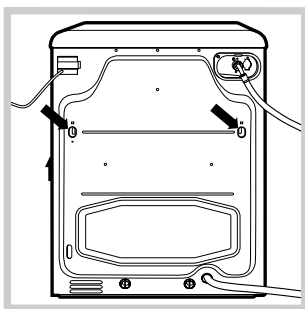


3. Rimuovere le 2 viti di protezione per il trasporto e il gommino con il relativo distanziale, posti nella parte posteriore (vedi figura).

4. Chiudere i fori con i tappi di plastica in dotazione.
5. Conservare tutti i pezzi: qualora la lavabiancheria debba essere trasportata, dovranno essere rimontati.

! Gli imballaggi non sono giocattoli per bambini.

Livellamento

1. Installare la lavabiancheria su un pavimento piano e rigido, senza appoggiarla a muri, mobili o altro.

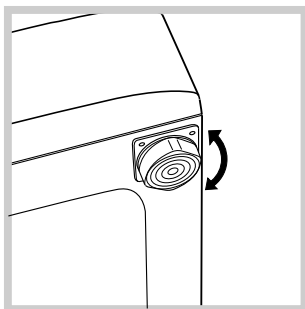


2. Se il pavimento non fosse perfettamente orizzontale, compensare le irregolarità svitando o avvitando i piedini (vedi figura); l'angolo di inclinazione, misurato sul piano di lavoro, non deve superare i 2°.


Un accurato livellamento dà stabilità alla macchina ed evita vibrazioni, rumori e spostamenti durante il funzionamento. In caso di moquette o di un tappeto, regolare i piedini in modo da conservare sotto la lavabiancheria uno spazio sufficiente per la ventilazione.

Collegamenti idraulici ed elettrici

Collegamento del tubo di alimentazione dell'acqua

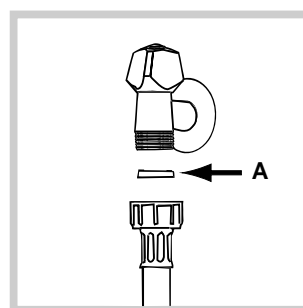

1. Inserire la guarnizione A nell'estremità del tubo di alimentazione e avvitarlo a un rubinetto d'acqua fredda con bocca filettata da 3/4 gas (vedi figura). Prima di allacciare, far scorrere l'acqua finché non sia limpida.

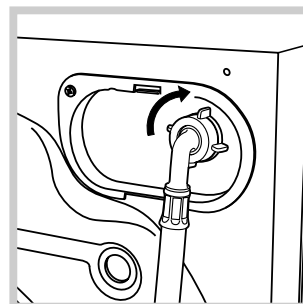


2. Collegare il tubo di alimentazione alla lavabiancheria avvitandolo all'apposita presa d'acqua, nella parte posteriore in alto a destra (vedi figura).

3. Fare attenzione che nel tubo non ci siano né pieghe né strozzature.


! La pressione idrica del rubinetto deve essere compresa nei valori della tabella Dati tecnici (vedi pagina a fianco).

! Se la lunghezza del tubo di alimentazione non fosse sufficiente, rivolgersi a un negozio specializzato o a un tecnico autorizzato.

Collegamento del tubo di scarico

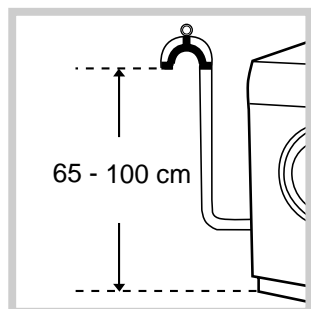

Collegare il tubo di scarico, senza piegarlo, a una conduttura di scarico o a uno scarico a muro posti tra 65 e 100 cm da terra;

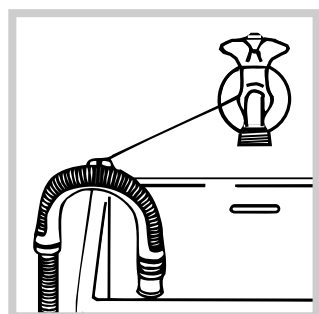

oppure appoggiarlo al bordo di un lavandino o di una vasca, legando la guida in dotazione al rubinetto (vedi figura). L'estremità libera del tubo di scarico non deve rimanere immersa nell'acqua.

! È sconsigliato usare tubi di prolunga; se indispensabile, la prolunga deve avere lo stesso diametro del tubo originale e non superare i 150 cm.

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa della corrente, accertarsi che:

- la presa abbia la messa a terra e sia a norma di legge;
- la presa sia in grado di sopportare il carico massimo di potenza della macchina, indicato nella tabella Dati tecnici (vedi a fianco);
- la tensione di alimentazione sia compresa nei valori indicati nella tabella Dati tecnici (vedi a fianco);
- la presa sia compatibile con la spina della lavabiancheria. In caso contrario sostituire la presa o la spina.

! La lavabiancheria non va installata all'aperto, nemmeno se lo spazio è riparato, perché è molto pericoloso lasciarla esposta a pioggia e temporali.

! A lavabiancheria installata, la presa della corrente deve essere facilmente raggiungibile.

! Non usare prolunghie e multiple.

! Il cavo non deve subire piegature o compressioni.

! Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da tecnici autorizzati.

Attenzione! L'azienda declina ogni responsabilità qualora queste norme non vengano rispettate.

Primo ciclo di lavaggio

Dopo l'installazione, prima dell'uso, effettuare un ciclo di lavaggio con detersivo e senza biancheria impostando il programma a 90°C senza prelavaggio.

Dati tecnici



Modello	EXT 1400
Dimensioni	larghezza cm 68,6 altezza cm 100 profondità cm 72,5
Capacità	da 1 a 11,5 kg
Collegamenti elettrici	vedi la targhetta caratteristiche tecniche applicata sulla macchina
Collegamenti idrici	pressione massima 1 MPa (10 bar) pressione minima 0,05 MPa (0,5 bar) capacità del cesto 87 litri
Velocità di centrifuga	sino a 1400 giri al minuto
Programmi di controllo secondo la norma EN 60456	programma 2; temperatura 60°C; effettuato con 11,5 kg di carico.



Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:
- 73/23/CEE del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modificazioni
- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni
- 2002/96/CE

Descrizione della lavabiancheria

Pannello di controllo

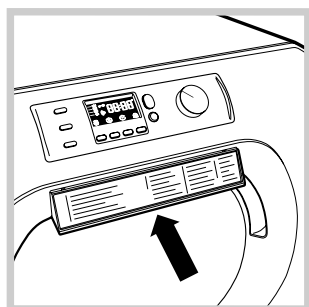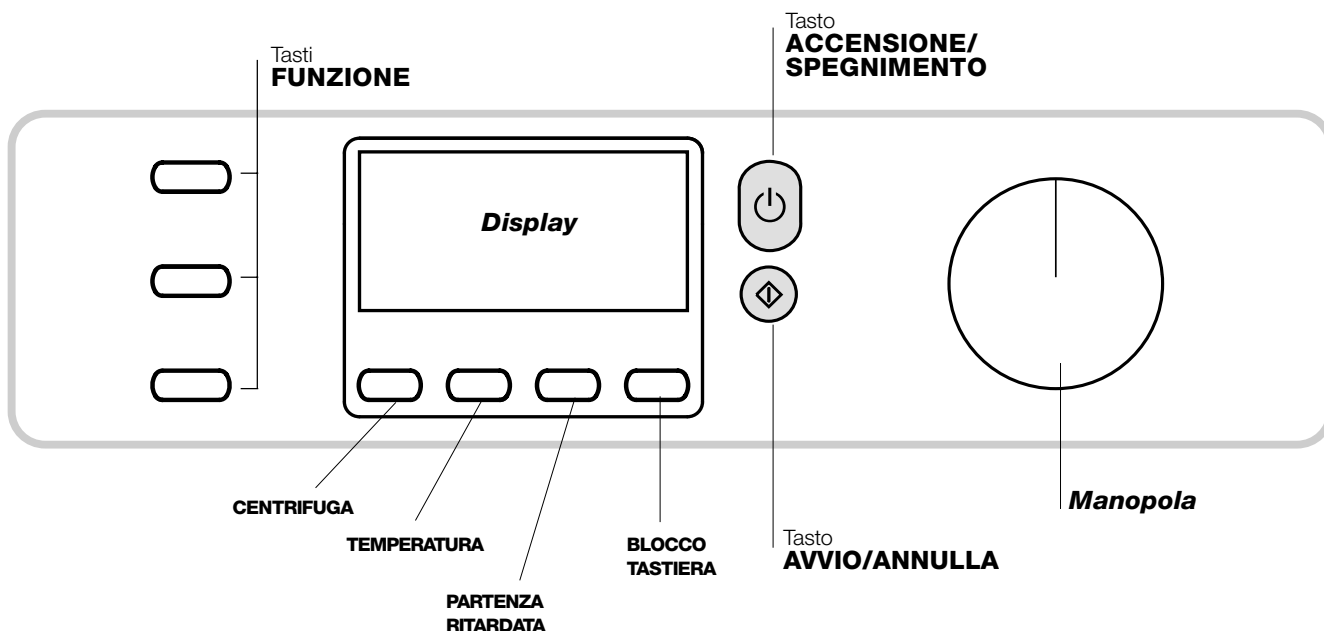

Leggio per consultare in ogni momento uno schema sintetico dei programmi: si apre ruotandolo verso l'esterno.

Tasti **FUNZIONE** per selezionare le funzioni disponibili. Il tasto relativo alla funzione selezionata rimarrà acceso.

Tasto **CENTRIFUGA** per regolare la velocità di centrifuga fino a escluderla (vedi pag. 7).

Tasto **TEMPERATURA** per modificare la temperatura di lavaggio (vedi pag. 7).

Tasto **PARTENZA RITARDATA** per ritardare la partenza del programma impostato fino ad un massimo di 24 ore (vedi pag. 7).

Tasto **BLOCCO TASTIERA** per bloccare tutti i tasti della vostra lavabiancheria durante il funzionamento o in Stand-by.

Display per programmare la lavabiancheria e seguire l'avanzamento dei cicli di lavaggio (vedi pagina a fianco).

Tasto **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** per accendere e spegnere la lavabiancheria (vedi pag. 6).





Tasto **AVVIO/ANNULLA** per avviare i programmi o annullare quanto erroneamente impostato (vedi pag. 6).

N.B.: Per ragioni di sicurezza (es: per evitare che i bambini entrino nel cesto della macchina) se viene a mancare l'energia elettrica per più di due minuti la lavabiancheria non riparte da sola ma occorre premere il tasto **AVVIO/ANNULLA**.

Manopola per scegliere i programmi. Durante il programma la manopola resta ferma.

Display

Oltre a essere un utile strumento per programmare la macchina (vedi pag. 7), il display fornisce informazioni sul ciclo di lavaggio e sul suo stato d'avanzamento.

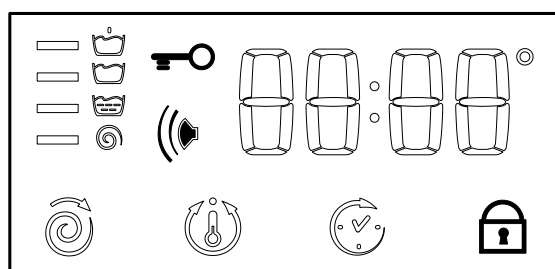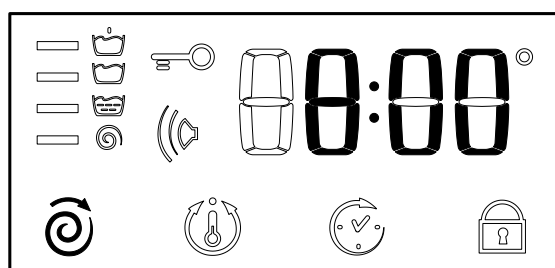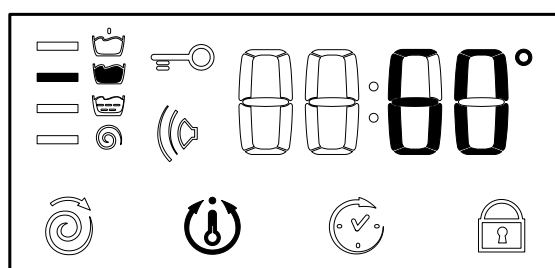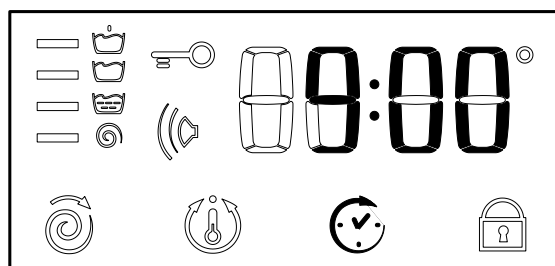

Blocco tastiera:

Per vostra sicurezza e dei vostri bambini, potete bloccare tutti i tasti durante il funzionamento della macchina o mentre è in posizione di attesa (partenza differita-Stand-by), premendo il tasto funzione per 2 secondi. Per disattivarlo, tenerlo premuto per circa 4 secondi.

Porta oblò bloccata:

Il simbolo acceso indica che la porta l'oblò è bloccata per impedire aperture accidentali. Per evitare danni è necessario attendere che il simbolo si spenga prima di aprire l'oblò. Questo modello è fornito di un dispositivo che permette di aprire la porta anche durante lo svolgimento del ciclo di lavaggio (comunque sempre nelle fasi in cui sono garantite le condizioni di sicurezza). Per realizzare questa operazione, spegnere la macchina (premendo il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO), aprire la porta, caricare quanto necessario, richiuderla, riaccendere la macchina premendo il ACCENSIONE/SPEGNIMENTO e premere il pulsante AVVIO/ANNULLA. La macchina riprenderà il ciclo dal punto in cui era stato interrotto.

Alla fine del programma viene visualizzata la scritta END.

! In caso di anomalia compare un codice di errore, per esempio: F-01 (vedi pag. 11).

Dopo aver premuto il tasto AVVIO/ANNULLA per avviare il programma, sul display viene visualizzato il tempo che manca alla fine del ciclo. Nel caso si sia impostato un ritardo sull'ora di avvio (Partenza ritardata, vedi pag. 7), questo verrà visualizzato.

Durante il ciclo di lavaggio vengono visualizzati:

Fase in corso:

- Prelavaggio
- Lavaggio
- Risciacquo
- Centrifuga

Funzioni e Opzioni di personalizzazione:


Per scegliere le funzioni e le opzioni vedi sotto e a pag. 7.

Buzzer:

La vostra macchina è dotata di un segnalatore acustico che indica lo svolgimento delle varie funzioni o eventuali disfunzioni: incompatibilità, tasti opzioni/programmi, avvio, fine ciclo, reset.

Avvio e Programmi

In breve: avviare un programma

1. Accendere la lavabiancheria premendo il tasto . Tutte le icone si accenderanno per qualche secondo, quindi si spegneranno.
2. Versare detersivo e additivi (vedi pag. 8).
3. Caricare la biancheria (vedi pag. 8) e chiudere la porta oblò.
4. Selezionare con la manopola il programma desiderato. Sul display verrà indicato il tempo stimato. Temperatura e centrifuga vengono impostate automaticamente in base al programma (per modificarle vedi pag. 7).




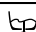
5. Selezionare qualsiasi funzione (vedi pag. 7).
6. Avviare il programma premendo il tasto AVVIO/ANNULLA.
Per annullare tenere premuto il tasto AVVIO/ANNULLA per almeno 2 secondi.
7. Al termine del programma compare la scritta END. Estrarre la biancheria e lasciare la porta oblò socchiusa per far asciugare il cestello. Se si vuole avviare un nuovo programma di lavaggio, per ragioni di sicurezza è necessario aprire e chiudere la porta, prima di premere nuovamente il tasto AVVIO/ANNULLA.
8. Spegnerla lavabiancheria premendo il tasto .

Tabella dei programmi


Natura dei tessuti e dello sporco	Prog.	Temp.	Detersivo		Ammorbidente	Carico Max. (Kg.)	Durata del ciclo (minuti)	Descrizione del ciclo di lavaggio
			prelav.	lavag.				
Cotone								
Bianchi estremamente sporchi (lenzuola, tovaglie, ecc.)	1	90°C	•	•	•	11,5	175	Prelavaggio, lavaggio, risciacqui, centrifughe intermedie e finale
Bianchi estremamente sporchi (lenzuola, tovaglie, ecc.)	2	60°C-90°C		•	•	11,5	145/155	Lavaggio, risciacqui, centrifughe intermedie e finale
Bianchi poco sporchi e colori delicati (camice, maglie, ecc.)	3	40°C		•	•	11,5	100	Lavaggio, risciacqui, centrifughe intermedie e finale
Ciclo Candeggio Bianchi estremamente sporchi (lenzuola, tovaglie, ecc.)	4	40°C-90°C		•	•	5	120/155	Lavaggio, risciacqui, centrifughe intermedie e finale
Sintetici								
Colori resistenti molto sporchi (biancheria per neonati, ecc.)	5	60°C		•	•	5	95	Lavaggio, risciacqui, centrifuga delicata
Colori resistenti (biancheria di tutti i tipi leggermente sporca)	6	40°C		•	•	5	80	Lavaggio, risciacqui, centrifuga delicata
Colori delicati (biancheria di tutti i tipi leggermente sporca)	7	30°C		•	•	4	30	Lavaggio, risciacqui, centrifuga delicata
Delicati								
Lana	8	40°C		•	•	3	60	Lavaggio, risciacqui e centrifuga delicata
Tessuti molto delicati (tende, seta, viscosa, ecc.)	9	30°C		•	•	4	80	Lavaggio, risciacqui, anti piega
Grandi carichi								
Lenzuola, asciugamani, accappatoi	10	60°C		•	•	7	90	Lavaggio, risciacqui, centrifughe intermedie e finale
Piumini d'oca, cuscini in piumino d'oca	11	30°C		•	•	4	75	Lavaggio, risciacqui, anti piega, centrifughe intermedie e finale
Piumini sintetici, cuscini in tessuto sintetico	12	30°C		•	•	4	65	Lavaggio, risciacqui, anti piega, centrifughe intermedie e finale
Coperte di lana	13	40°C		•	•	4	70	Lavaggio, risciacqui, centrifughe intermedie e finale
PROGRAMMI PARZIALI								
Risciacquo					•			Risciacqui e centrifuga delicata
Centrifuga								Scarico e centrifuga
Scarico								Scarico

Note

- Per garantire il corretto funzionamento della macchina e le prestazioni ottimali di lavaggio si raccomanda di non superare il carico massimo indicato.
- Per la descrizione dell'anti piega: vedi Stira meno, pagina a fianco. I dati riportati nella tabella hanno valore indicativo.

Programma speciale

Giornaliero (programma 7 per Sintetici) è studiato per lavare capi leggermente sporchi in poco tempo: dura solo 30 minuti e fa così risparmiare energia e tempo. Impostando il programma (7 a 30°C) è possibile lavare insieme tessuti di diversa natura (esclusi lana e seta) con un carico massimo di 4 kg (vedi pag. 8). Si consiglia l'uso di detersivo liquido.

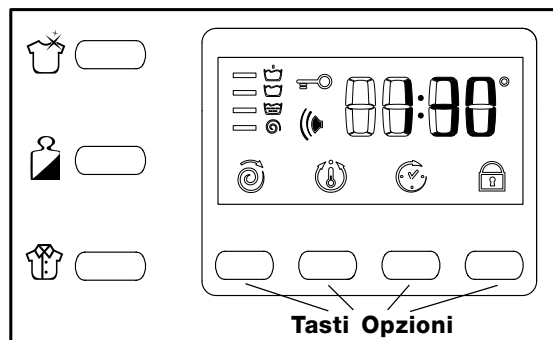

Regolazione centrifuga

Se all'accensione della macchina la MANOPOLA è posizionata su un programma che prevede la centrifuga, l'icona si illumina. Premendo il tasto viene visualizzata la velocità di centrifuga massima consentita per il programma impostato e l'icona lampeggia. Premendolo ancora i valori si abbassano fino a OFF, che indica l'esclusione della centrifuga (premere ancora per tornare al valore più alto); fermarsi sulla velocità desiderata, dopo 2 secondi circa la selezione viene accettata: il simbolo resta fisso. La regolazione della centrifuga è attiva con tutti i programmi tranne 9 e Scarico.

Regolazione temperatura

Se all'accensione della macchina la MANOPOLA è posizionata su un programma che prevede la regolazione della temperatura, l'icona si illumina. Premendo il tasto viene visualizzata la temperatura massima consentita per il programma impostato e l'icona lampeggia. Premendolo ancora la temperatura si abbassa fino a OFF, che indica il lavaggio a freddo (premere ancora per tornare al valore più alto); fermarsi sul valore desiderato, dopo 2 secondi circa la selezione viene accettata: il simbolo resta fisso.

La regolazione della temperatura è attiva con tutti i programmi di lavaggio.

N.B.: Selezionando i programmi 2 e 4 non verrà visualizzata la temperatura max. ma quella consigliata (rispettivamente 60°C e 40°C). Per selezionare la temperatura **max.** premere ancora il tasto fino a che sul display non compare il valore 90°C.

Regolazione della partenza ritardata

Premendo il tasto sul display viene visualizzata la scritta OFF e il simbolo relativo lampeggia. Premendo ancora il tasto compare "1h" cioè ritardo di un'ora e così via fino a 24h; fermarsi sul "ritardo" desiderato, dopo 2 secondi circa la selezione viene accettata; dopodiché sul display viene visualizzato il tempo previsto per il programma impostato e il simbolo resta acceso. Premendo ora il tasto AVVIO/ANNULLA ricompare il valore del "ritardo" selezionato che diminuisce ogni ora fino alla partenza del ciclo, in questa fase si può modificare il valore del "ritardo" solo diminuendolo. La regolazione della "partenza ritardata" è attiva con tutti i programmi.

Per ragioni di sicurezza (es: evitare che un bambino entri nel cesto restando bloccato all'interno), se la porta viene aperta o chiusa prima della partenza effettiva del ciclo, sarà necessario premere nuovamente il tasto AVVIO/ANNULLA.

Blocco tastiera (vedi pag. 5).

Funzioni

Le varie funzioni di lavaggio previste dalla lavabiancheria permettono di ottenere la pulizia e il bianco desiderati.

Per attivare le funzioni:

1. premere il tasto relativo alla funzione desiderata, secondo la tabella sottostante;
2. l'accensione del tasto relativo segnala che la funzione è attiva.

Nota: Il lampeggio veloce del tasto indica che la funzione relativa non è selezionabile per il programma impostato.

Nel caso venga impostata una funzione incompatibile con un'altra precedentemente selezionata rimarrà attiva solo l'ultima scelta.

Funzione	Effetto	Note per l'uso	Attiva con i programmi:
Super wash	Consente un pulito impeccabile, visibilmente più bianco dello standard in Classe A.		1, 2, 3, 5, 6, 10.
Mini carico	Usare questa funzione quando la biancheria da lavare è pari o inferiore alla metà del carico max. consigliato (vedi Tabella dei programmi).	Ridurre opportunamente la quantità di detersivo.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Risciacquo.
Stira meno	Riduce le pieghe sui tessuti, agevolando la stiratura.	Impostando questa opzione, i programmi 5, 6, 9, 11, 12 si interrompono con il bucato in ammollo (Antipiega) e il tasto STIRA MENO lampeggerà: - per completare il ciclo premere il tasto AVVIO/ANNULLA o il tasto STIRA MENO; - per effettuare solo lo scarico posizionare la manopola sul simbolo relativo e premere il tasto AVVIO/ANNULLA.	2 (se la temperatura è uguale o minore a 60°C), 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, Risciacquo.




—
Installazione
Descrizione
Programmi
Detersivi
Precauzioni
Manutenzione
Anomalie
Assistenza

Detersivi e biancheria

Cassetto dei detersivi

Il buon risultato del lavaggio dipende anche dal corretto dosaggio del detersivo: eccedendo non si lava in modo più efficace e si contribuisce a incrostare le parti interne della lavabiancheria e a inquinare l'ambiente.

Il cassetto dei detersivi è situato all'interno della vasca; per accedervi occorre aprire la porta oblò.

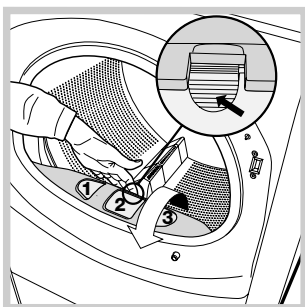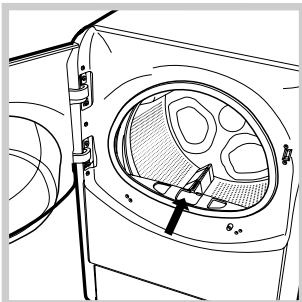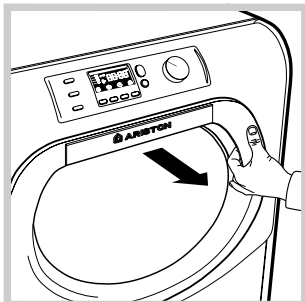

Aprire il cassetto dei detersivi (vedi figura) e inserire il detersivo o l'additivo come segue:

vaschetta 1: Detersivo per prelavaggio (o candeggina se si effettua il candeggio)

vaschetta 2: Detersivo per lavaggio

vaschetta 3: Additivi (ammorbidente, ecc.)

! Chiudendo la porta oblò si chiude automaticamente anche il cassetto dei detersivi.

! Non usare detersivi per il lavaggio a mano, perché formano troppa schiuma.

Ciclo candeggio

Versare la candeggina nella vaschetta **1**, il detersivo e l'ammorbidente nelle rispettive vaschette, quindi impostare il programma **4**.

E' indicato solo per capi in cotone molto sporchi. Si consiglia di usare la candeggina **tradizionale**.

Preparare la biancheria

! Spiegare bene i capi prima di caricarli.

- Suddividere la biancheria secondo:
 - il tipo di tessuto / il simbolo sull'etichetta.
 - i colori: separare i capi colorati da quelli bianchi.
- Vuotare le tasche e controllare i bottoni.

- Non superare i valori indicati, riferiti al peso della biancheria asciutta:

Tessuti in cotone: max 11,5 kg

Tessuti sintetici: max 5 kg

Tessuti delicati: max 4 kg

Lana (abbigliamento): max 3 kg

Lana (coperte): max 4 kg

Quanto pesa la biancheria?


1 lenzuolo 400-500 gr.

1 federa 150-200 gr.

1 tovaglia 400-500 gr.

1 accappatoio 900-1.200 gr.

1 asciugamano 150-250 gr.

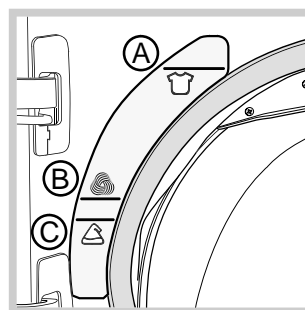

! Non superare il livello di carico massimo della biancheria per le diverse tipologie di tessuto, come indicato nell'adesiva all'interno della porta oblò (vedi figura):

A = Cotone

B = Lana

C = Sintetici

Capi particolari

Tende: piegarle e sistemarle dentro una federa o un sacchetto a rete. Lavarle da sole senza superare il mezzo carico. Utilizzare il programma 9 che esclude in automatico la centrifuga.

Scarpe da tennis: pulirle dal fango. Si possono lavare con i jeans e i capi resistenti, ma non con i capi bianchi.

Woolmark Platinum Care



Delicato come il lavaggio a mano.

Hotpoint/Ariston è l'unica lavabiancheria ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento Woolmark Platinum Care Plus (M.0505) da parte di The Woolmark Company, che certifica il lavaggio in lavatrice di tutti i capi in lana.

Con il programma n.8 - Lana - puoi lavare in lavatrice anche quei capi recanti l'etichetta "solo lavaggio a mano" con la garanzia delle migliori performance e con la massima tutela dei tessuti.

Con il programma n.13 - Coperte di lana - puoi lavare in lavatrice capi tessuti di grande dimensione in pura lana vergine (non a pelo), quali coperte, trapunte, etc. Per queste tipologie di prodotti, il programma permette di lavare anche i capi recanti sull'etichetta l'indicazione "solo lavaggio a secco" ottenendo sempre le migliori performance e garantendo la massima tutela dei tessuti. Per gli articoli a pelo, verifica invece che sull'etichetta sia presente l'indicazione "lavabile in lavatrice" .

! La lavabiancheria è stata progettata e costruita in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Queste avvertenze sono fornite per ragioni di sicurezza e devono essere lette attentamente.

Sicurezza generale

- La lavabiancheria deve essere usata solo da persone adulte e secondo le istruzioni riportate in questo libretto.
- Non toccare la macchina a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Non staccare la spina dalla presa della corrente tirando il cavo, bensì afferrando la spina.
- Non toccare l'acqua di scarico, che può raggiungere temperature elevate.
- Non forzare in nessun caso la porta oblò: potrebbe danneggiarsi il meccanismo di sicurezza che protegge da aperture accidentali.
- In caso di guasto, in nessun caso accedere ai meccanismi interni per tentare una riparazione.
- Controllare sempre che i bambini non si avvicinino alla macchina in funzione.
- Durante il lavaggio l'oblò tende a scaldarsi.
- Se dev'essere spostata, lavorare in due o tre persone con la massima attenzione, perché la macchina è molto pesante.
- Prima di introdurre la biancheria controlla che il cestello sia vuoto.
- Prima di avviare il ciclo, verifica che il livello di carico massimo della biancheria sia rispettato.

Smaltimento

- Smaltimento del materiale di imballaggio: attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.
- La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Per ulteriori informazioni, sulla corretta dismissione degli elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

Risparmiare e rispettare l'ambiente

Tecnologia a servizio dell'ambiente

Se nell'oblò si vede poca acqua è perché con la nuova tecnologia Hotpoint/Ariston basta meno della metà dell'acqua per raggiungere il massimo pulito: uno scopo raggiunto per rispettare l'ambiente.

Risparmiare detersivo, acqua, energia e tempo

- Per non sprecare risorse bisogna utilizzare la lavabiancheria con il massimo carico. Un carico pieno al posto di due mezzi fa risparmiare fino al 50% di energia.
- Il prelavaggio è necessario solo per biancheria molto sporca. Evitarlo fa risparmiare detersivo, tempo, acqua e tra il 5 e il 15% di energia.
- Trattando le macchie con uno scioglimacchia o lasciandole in ammollo prima del lavaggio, si riduce la necessità di lavare ad alte temperature. Un programma a 60°C invece di 90°C o uno a 40°C invece di 60°C, fa risparmiare fino al 50% di energia.
- Dosare bene il detersivo in base alla durezza dell'acqua, al grado di sporco e alla quantità di biancheria evita sprechi e protegge l'ambiente: pur biodegradabili, i detersivi contengono elementi che alterano l'equilibrio della natura. Inoltre evitare il più possibile l'ammorbidente.
- Effettuando i lavaggi dal tardo pomeriggio fino alle prime ore del mattino si collabora a ridurre il carico di assorbimento delle aziende elettriche. L'opzione "Partenza ritardata" (vedi pag. 7) aiuta molto a organizzare i lavaggi in tal senso.
- Se il bucato deve essere asciugato in un asciugatore, selezionare un'alta velocità di centrifuga. Poca acqua nel bucato fa risparmiare tempo ed energia nel programma di asciugatura.

Installazione	Descrizione	Programmi	Detersivi	Precauzioni	Manutenzione	Anomalie	Assistenza
---------------	-------------	-----------	-----------	-------------	--------------	----------	------------

Manutenzione e cura

Escludere acqua e corrente elettrica

- Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni lavaggio. Si limita così l'usura dell'impianto idraulico della lavabiancheria e si elimina il pericolo di perdite.
- Staccare la spina della corrente quando si pulisce la lavabiancheria e durante i lavori di manutenzione.

Pulire la lavabiancheria

La parte esterna e le parti in gomma possono essere puliti con un panno imbevuto di acqua tiepida e sapone. Non usare solventi o abrasivi.

Curare porta oblò e cestello


Lasciare sempre socchiusa la porta oblò per evitare che si formino cattivi odori.

Pulire la pompa


La lavabiancheria è dotata di una pompa autopulente che non ha bisogno di manutenzione. Può però succedere che piccoli oggetti (monete, bottoni) cadano nella precamera che protegge la pompa, situata nella parte inferiore di essa.

! Assicurarsi che il ciclo di lavaggio sia terminato e staccare la spina.

Per accedere alla precamera:

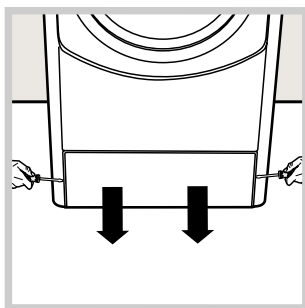

1. rimuovere il pannello di copertura (posto in basso sul lato anteriore della lavabiancheria) facendo leva sui due lati di esso con un giravite, senza forzarlo.

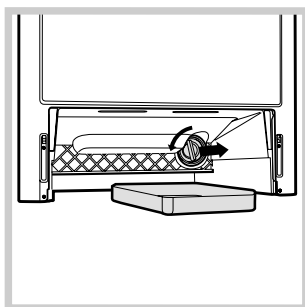

2. svitare il coperchio della pompa ruotandolo in senso antiorario. Può accadere che fuoriesca dell'acqua (circa 1 litro) per cui si raccomanda di posizionare un contenitore al di sotto del foro di uscita.

3. pulire accuratamente l'interno;
4. riavvitare il coperchio;
5. rimontare il pannello assicurandosi, prima di spingerlo verso la macchina, di aver inserito i ganci nelle apposite asole.

Controllare il tubo di alimentazione dell'acqua

Controllare il tubo di alimentazione almeno una volta all'anno. Se presenta screpolature e fessure va sostituito: durante i lavaggi le forti pressioni potrebbero provocare improvvise spaccature.

! Non utilizzare mai tubi già usati.

Può accadere che la lavabiancheria non funzioni. Prima di telefonare all'Assistenza (*vedi pag. 12*), controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.


Anomalie:

Possibili cause / Soluzione:

La lavabiancheria non si accende.

- La spina non è inserita nella presa della corrente, o non abbastanza da fare contatto.
- In casa non c'è corrente.

Il ciclo di lavaggio non inizia.

- La porta oblò non è ben chiusa (sul display viene visualizzata la scritta DOOR).
- Il tasto  non è stato premuto.
- Il tasto AVVIO/ANNULLA non è stato premuto.
- Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
- Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio (Partenza ritardata, *vedi pag. 7*).

La lavabiancheria non carica acqua (Sul display viene visualizzata la scritta H₂O).

- Il tubo di alimentazione dell'acqua non è collegato al rubinetto.
- Il tubo è piegato.
- Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
- In casa manca l'acqua.
- Non c'è sufficiente pressione.
- Il tasto AVVIO/ANNULLA non è stato premuto.

La lavabiancheria carica e scarica acqua di continuo.

- Il tubo di scarico non è installato fra 65 e 100 cm da terra (*vedi pag. 3*).
- L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua (*vedi pag. 3*).
- Lo scarico a muro non ha lo sfiato d'aria.

Se dopo queste verifiche il problema non si risolve, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavabiancheria e chiamare l'Assistenza. Se l'abitazione si trova agli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio, per cui la lavabiancheria carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare l'inconveniente sono disponibili in commercio apposite valvole anti-sifonaggio.

La lavabiancheria non scarica o non centrifuga.

- Il programma non prevede lo scarico: con alcuni programmi occorre avviarlo manualmente (*vedi pag. 6*).
- È attiva l'opzione Stira meno: per completare il programma premere il tasto AVVIO/ANNULLA (*vedi pag. 7*).
- Il tubo di scarico è piegato (*vedi pag. 3*).
- La conduttura di scarico è ostruita.

La lavabiancheria vibra molto durante la centrifuga.

- Il cestello, al momento dell'installazione, non è stato sbloccato correttamente (*vedi pag. 2*).
- La lavabiancheria non è in piano (*vedi pag. 2*).
- La lavabiancheria è stretta tra mobili e muro (*vedi pag. 2*).

La lavabiancheria perde acqua.

- Il tubo di alimentazione dell'acqua non è ben avvitato (*vedi pag. 2*).
- Il cassetto dei detersivi è intasato.
- Il tubo di scarico non è fissato bene (*vedi pag. 3*).

In caso di anomalia compare un codice di errore, per esempio: F-01.

- Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa, attendere circa 1 minuto quindi riaccenderla.
Se l'anomalia persiste, chiamare l'Assistenza.

Si forma troppa schiuma.

- Il detersivo non è specifico per lavabiancheria (deve esserci la dicitura "per lavatrice", "a mano e in lavatrice", o simili).
- Il dosaggio è stato eccessivo.

—
Installazione
Descrizione
Programmi
Detersivi
Precauzioni
Manutenzione
Anomalie
Assistenza

Prima di contattare l'Assistenza:

- Verificare se l'anomalia può essere risolta da soli (*vedi pag. 11*);
- Riavviare il programma per controllare se l'inconveniente è stato ovviato;
- In caso negativo, contattare il Numero Unico 199.199.199*;

! Non ricorrere mai a tecnici non autorizzati.

Comunicare:

- il tipo di anomalia;
- il modello della macchina (Mod.);
- il numero di serie (S/N);

Queste informazioni si trovano sulla targhetta applicata nella parte posteriore della lavabiancheria.

Assistenza Attiva 7 giorni su 7



ASSISTENZA - RICAMBI - ACCESSORI *
199.199.199
NUMERO UNICO

Se nasce il bisogno di assistenza o manutenzione basta chiamare il Numero Unico 199.199.199* per essere messi subito in contatto con il Centro Assistenza Tecnica più vicino al luogo da cui si chiama. È attivo 7 giorni su 7, sabato e domenica compresi, e non lascia mai inascoltata una richiesta.

Estensione di garanzia AIRBAG



Ad integrazione della garanzia legale, Hotpoint/Ariston offre l'estensione di garanzia AIRBAG: una formula che con una minima spesa iniziale, garantisce al cliente 5 anni di assistenza tecnica qualificata. In caso di guasto, il cliente che abbia aderito al programma Airbag avrà diritto gratuitamente a:

- l'intervento entro 48 ore dalla chiamata;
- il contributo per spese di trasferta del Tecnico;
- la manodopera;
- le parti di ricambio originali;
- il trasporto dell'elettrodomestico non riparabile in loco;

La garanzia prevede inoltre la sostituzione dell'elettrodomestico non riparabile con una franchigia a carico del cliente (in relazione all'anzianità dell'elettrodomestico).

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero unico 199.199.199*.

* Al costo di 14,25 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 08:00 alle 18:30, il Sab. dalle 08:00 alle 13:00 e di 5,58 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 18:30 alle 08:00, il Sab. dalle 13:00 alle 08:00 e i giorni festivi, per chi chiama da telefono fisso.
Per chi chiama da radiomobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.